## WEPA 3600/7 bis CABLAGE / AANTAL DRADEN / COLLEGAMENTO / CABLEADO / CABLAGEM

COLLLG	AI ILIVIO	CADLLA	DO   CADI	AGLII
1 → 30 m		30 → 100 m		
Distance	• sans	• avec	• sans	• avec
entre	commande	commande	commande	commande
la platine de rue	ouvre-	ouvre-	ouvre-	ouvre-
et le combiné	porte	porte	porte	porte
Afstand tussen	• zonder	• met	• zonder	• met
de buitenpost en	bediening	bediening	bediening	bediening
de binnenpost	deuropener	deuropener	deuropener	deuropener
Distanza tra	• senza	•con	• senza	• con
la pulsantiera	comando	comando	comando	comando
e la cornetta	apri-porta	apri-porta	apri-porta	apri-porta
Distancia     entre el panel     exterior     y el auricular	• sin	• con	• sin	• con
	mando	mando	mando	mando
	abrepuerta	abrepuerta	abrepuerta	abrepuerta
Distância entre     a placa de rua     e o telefone	• sem	• com	• sem	• com
	comando	comando	comando	comando
	abre-porta	abre-porta	abre-porta	abre-porta
Fils à utiliser Te gebruiken draden Cavi da utilizzare Hilos a utilizar Fios a ser utilizados	2 x	2 ×	2 x	2 ×
	6/10mm	9/10mm	9/10mm	1,5 mm <sup>2</sup>


- Dimensions hors tout de la boite d'encastrement
  - Afmeting van de inbouwkast
- Dimensioni esterni della scatola da incasso
- Dimensiones exteriores de la caja de empotramiento
   Dimensões totais da caixa encastoamento :
  - H 170 mm L 100 mm P 40 mm






INTERPHONE EXTERIEUR
DEURTELEFOON
CITOFONO
INTERFONO EXTERIOR
INTERFONE EXTERIOR

# Extel wePA 3600/7 bis

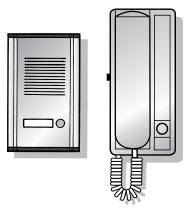


Guide d'installation et d'utilisation Installatie en gebruiksaanwijzing Manuale d'uso e manutenzione Instrucciones de uso e instalación Manual de instalação e de utilização

MEWEPA 3600/7

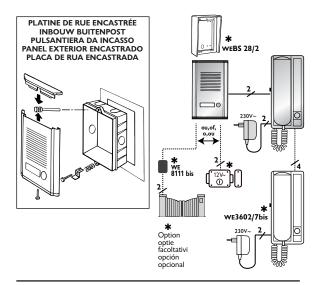

## \*: Option/optie/facoltativi/opción/opcional

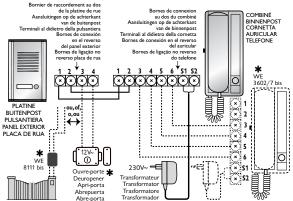



### MONTAGE DE LA PLATINE DE RUE

- 1. Démonter la face avant de la platine de rue
- 2. Défoncer le(s) passage(s) de câbles au fond ou sur les côtés de la boite d'encastrement et passer vos câbles ( combiné et ouvre-porte)
- 3. Sceller la boîte d'encastrement en prenant soin de ne pas obstruer les trous des vis de fixation de la platine de rue.
- 4. Raccorder vos câbles en suivant le schéma de montage (bornes 1 et
- 2 pour le combiné, bornes 3 et 4 pour la commande ouvre-porte).
- 5. Remonter l'ensemble.
- 6. Nous vous conseillons de déposer un joint silicone sur le dessus et les 2 côtés de la plaque de rue pour lui assurer une étanchéité parfaite.

# COMBINÉ MURAL 1. Fixer le support du combiné

- 2. Raccorder le fil 1 de la platine de rue sur les bornes 1 du combiné
- 3. Raccorder le fil 2 de la platine de rue sur les bornes 2 du combiné
- 4. Raccorder les 2 fils du transformateur sur les bornes S1 et S2 (aucune polarité à respecter)
- 5. Les bornes 3, 4, 5 et 6 sont réservées au raccordement du combiné supplémentaire en option, réf.we 3602/7 bis
- 6. Brancher le transformateur dans une prise de courant 230 V~

## **PROTECTIONS**

Un fusible "thermique" protège le transformateur enfichable d'une surcharge. En cas de problème vous devez le remplacer par un modèle identique réf. 9125006 ou un transformateur mural (délivrant 12 Volts sous 1 Ampère ) de type WE 146 BIS ou WETR 14602, bien rechercher la cause de la surcharge avant de remettre sous tension.

## RÉGLAGE DE LA SONNERIE

Le volume de la sonnerie est réglable avec l'interrupteur placé sur le côté du combiné (2 niveaux de sonnerie)

#### **OPTIONS**

- Poste de réponse supplémentaire : WE 3602/7 BIS
- Boîter saillie pour la platine de rue : WE BS 28 ou WEBS 28/2
- Toutes les gâches et serrures électriques EXTEL Relais temporisé pour la commande d'un automatisme de portail : WE 8111 BIS. Ce relais sera intercalé entre les bornes 3-4 de la platine de rue (sortie en 12 V~) et les bornes de la "commande auxiliaire" de votre automatisme.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le transformateur fourni devra impérativement être branché sur une prise de courant conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100 pour la France). Ne pas installer ce transformateur à l'extérieur ou dans un local humide.



#### MONTERING VAN DE BUITENPOST

- 1. De voorkant van de buitenpost demonteren
- 2. De gaten voor de kabels in de achter-of zijkant van de inbouwkast openen en de kabels doortrekken (hoorn en deuropener)
- 3. De inbouwkast inmetselen ervoor zorgend de gaten voor de vastzet schroeven niet te verstoppen.
- 4. Uw kabels aansluiten volgens het monteringsschema (punten 1 en 2 voor de hoorn, punten 3 en 4 voor bediening van de deuropener)
- 5. Het geheel weer in elkaar zetten. 6. We raden u aan een siliconen voegje aan te brengen op de bovenkant en de twee zijkanten van de buitenpost om een perfecte waterdichtheid te verkrijgen.

# 1. De steun van de hoorn vastzetten

- 2. Draad 1 van de buitenpost op punt 1 van de hoorn aansluiten
- 3. Draad 2 van de buitenpost op punt 2 van de hoorn aansluiten
- 4. De twee draden van de transformator op de punten S1 en S2 aansluiten (geen polariteit in acht te nemen)
- 5. De punten 3, 4, 5, en 6 worden gebruikt voor het aansluiten van een extra hoorn, optie, ref: we 3602/7 bis.
- 6. De stekker van de transformator in een stopcontact 230 V~ steken.

## **BESCHERMING**

· Een "warmte" zekering beschermt de transformator tegen overbelasting. In geval van problemen moet u hem vervangen door een eender model ref: 9125006 of een muur transformator (geeft 12 Volts onder 1 Ampère af) van het type WE 146 BIS of WETR 14602, de oorzaak van de overbelasting zoeken voordat u de transformator weer onder stroom zet.

#### **AFSTELLING VAN DE BEL**

·Het geluidsvolume is met de schakelaar die zich aan de zijkant van de hoorn bevindt af te stellen (2 bel niveaus)

## **OPTIES**

• Aanvullende binnenpost: WE 3602/7 BIS • Opbouwkast voor de buitenpost: WE BS 28 of WEBS 28/2 • Alle EXTEL schootplaten en elektrische sloten • Getemporiseerd relais voor de bediening van een automatische hekopener: WE 8111 BIS. Dit relais wordt ingelast tussen de punten 3-4 van de buitenpost (uitgang van 12 V~) en de punten van de "commande auxiliaire" van uw automatisme.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De bijgeleverde transformator moet aangesloten worden op een stopcontact die overeenkomt met de van kracht zijnde normen (NFC 15-100 voor Frankrijk) **Deze transformator niet buiten of in een vochtige ruimte installeren.** 

## ITALIANO

## MONTAGGIO DELLA PULSANTIERA

- 1. Aprire la parte frontale della pulsantiera
- 2. Pigiare i passaggi dei cavi nel fondo o sui lati della scatola da incasso e far passare i cavi ( della cornetta e dell'apriporta)
- 3. Sigillare la scatola da incasso, prendendo cura di non otturare i bucchi riservati alle viti di montaggio.
- 4. Collegare i cavi come indicato sul disegno di montaggio (terminali
- 1 e 2 per la cornetta, terminali 3 e 4 per l'apriporta).
- 5. Richiudere il tutto.
- 6. Consigliamo di mettere una guarnizione di silicone sui lati e sopra la pulsantiera per renderla più stagna.

## CORNETTA

- 1. Fissare il supporto della cornetta
- 2. Collegare il filo 1 della pulsantiera sui terminali 1 della cornetta
- 3. Collegare il filo 2 della pulsantiera sui terminali 2 della cornetta
- 4. Collegare i 2 fili del trasformatore sui terminali S1 e S2 (non c'è nessun polarità da rispettare)
- $\bar{5}$ . I terminali  $\bar{3}$ ,  $\bar{4}$ ,  $\bar{5}$  , e 6 sono riservati al collegamento della cornetta supplementare proposta in accessorio, rif. we 3602/7 bis
- 6. Allacciare il trasformatore alla rete 230 V~

#### PROTEZIONI

Un fusibile " termico " protegge il trasformatore da eccedenze. In caso di problema, sostituirlo con un modello simile rif.  $9125006\,$  o con un trasformatore murale (che libera  $12\,$  Volt sotto  $1\,$  Ampero ) di tipo WE  $146\,$  BIS o WETR  $14602\,$ ; trovare il motivo del surriscaldo.

## **REGOLAZIONE DELLA SUONERIA**

Si può regolare il volume della suoneria coll'interruttore situato sul lato della cornetta (2 livelli di suoneria)

#### **ACCESSORI**

- Cornetta supplementare: WE 3602/7 BIS
- Scatola da parete per pulsantiera: WE BS 28 o WEBS 28/2
- Tutte le serrature e apriporte elettriche EXTEL
- Relè temporizzato per attivare l'automazione del cancello : WE 8111 BIS. Questo relè viene sistemato tra i terminali 3-4 della pulsantiera (uscita  $12 \text{ V}\sim$ ) e i terminali " comando ausiliare " della motorizzazione.

#### AVVERTENZE

Il trasformatore fornito deve essere sistemato su un'installazione conforme alla normativa in vigore (NFC 15-100 per la Francia).

Non installare il trasformatore al di fuori



## MONTAJE DE LA PLETINA DE CALLE

- 1. Desmonte la parte delantera de la pletina de calle
- 2. Abra el/los orificios de paso de los cables situados en el fondo o en los laterales de la caja de encastre y pase los cables por ellos (teléfono y abrepuerta). 3. Selle la caja de encastre procurando no obstruir los agujeros de los tornillos de fijación de la pletina de calle.
- 4. Conecte los cables siguiendo el esquema de montaje (bornes 1 y 2 para el teléfono, y bornes 3 y 4 para el accionamiento del abrepuerta).
- 5. Vuelva a montar el conjunto. 6. Le recomendamos poner una junta de silicona en la parte superior y a ambos lados de la placa de calle para garantizar su perfecta estanqueidad.

## TELÉFONO MURAL

- Fije el soporte del teléfono
   Conecte el cable 1 de la pletina de calle a los bornes 1 del teléfono
- 3. Conecte el cable 2 de la pletina de calle a los bornes 2 del teléfono
- 4. Conecte los 2 cables del transformador a los bornes S1 y S2 (ninguna
- polaridad a respetar)
- $\dot{5}$ . Los bornes  $\dot{3}$ ,  $\dot{4}$ ,  $\dot{5}$  y  $\dot{6}$  se reservan para la conexión del teléfono adicional en opción, ref. we 3602/7 bis
- 6. Conecte el transformador a una toma de corriente de 230 V~

## **PROTECCIONES**

El transformador enchufable está protegido de las sobrecargas por un fusible "térmico". En caso de problema deberá cambiarlo por un modelo idéntico ref. 9125006 o por un transformador mural (de 12 Voltios con 1 Amperio) de tipo WE 146 BIS o WETR 14602 y buscar la causa de la sobrecarga antes de volver a ponerlo bajo tensión.

## AJUSTE DE LA MELODÍA

El volumen de la melodía se puede ajustar por medio del interruptor situado en la parte lateral del teléfono (2 niveles de melodía)

#### **OPCIONES**

- Puesto de respuesta adicional: WE 3602/7 BIS
- Caja de sobreponer para la pletina de calle: WE BS 28 o WEBS 28/2
- Todos los cerraderos o cerraduras eléctricas EXTEL Relé temporizado para el accionamiento de un automatismo de portal: WE 8111 BIS. Este relé deberá intercalarse entre los bornes 3-4 de la pletina de calle (salida en 12 V~) y los bornes del "accionamiento auxiliar" de su automatismo.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

El transformador suministrado deberá conectarse obligatoriamente a una toma de corriente conforme a las normas en vigor (NFC 15-100 en el caso de Francia). **No instale este transformador en el exterior ni en un local húmedo** 

## PORTUGUÊS

### MONTAGEM DA PLACA DE RUA

- 1. Desmontar a face dianteira da placa de rua
- 2. Abrir a(s) passagem(ns) de cabos no fundo ou nos lados da caixa de encastre e passar os cabos (auscultador e abre-porta).
- 3. Selar a caixa de encastre tomando cuidado para não obstruir os orifícios do parafusos de montagem da placa de rua.
- 4. Voltar a ligar os cabos de acordo com o esquema de montagem (bornes
- 1 e 2 para o auscultador, bornes 3 e 4 para o comando abre-porta).
- 5. Voltar a montar o conjunto.
- 6. Nós aconselhamos a colocar uma junta de silicone em cima e dos dois lados da placa de rua para garantir uma vedação perfeita.

## AUSCULTADOR MURAL

- 1. Fixar o suporte do auscultador
- 2. Ligar o fio 1 da placa de rua nos bornes 1 do auscultador
- 3. Ligar o fio 2 da placa de rua nos bornes 2 do auscultador
- 4. Ligar os 2 fios do transformador nos bornes S1 e S2 (não é necessário respeitar nenhuma polaridade)
- 5. Os bornes 3, 4, 5 e 6 são reservados para a ligação do auscultador suplementar em opção, ref. we 3602/07 bis
- 6. Ligar o transformador numa tomada de corrente 230 V~

## **PROTECCÕES**

Um fusível "térmico" protege o transformador de ficha contra uma sobrecarga. Em caso de problemas, deve substituí-lo por um modelo idêntico ref. 9125006 ou por um transformador mural (que fornece 12 volts em 1 ampere) do tipo WE 146 BIS ou WETR 14602, e procurar a causa da sobrecarga antes de voltar a ligar à ficha.

## REGULAÇÃO DA CAMPAINHA

O volume da campainha é regulável com o interruptor colocado no lado do auscultador (2 níveis de campainha)

## **OPÇÕES**

- Posto de resposta adicional: WE 3602/7 BIS
- Caixa saliente para a placa de rua: WÉ BS 28 ou WEBS 28/2
- Todas as chapas-testas e fechaduras eléctricas EXTEL
- Relé temporizado para o comando de um portão automático: WE 8111 Bis. Este relé será intercalado entre os bornes 3-4 da placa de rua (saída em 12V~) e os bornes do "comando auxiliar" do automatismo.

## REGRAS DE SEGURANÇA

O transformador fornecido deverá obrigatoriamente ligado a uma tomada de corrente de acordo com as normas em vigor (NFC 15-100 para a França).. Não instalar o transformador no exterior ou num local húmido